PX-G5100 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品 のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同梱の『製品使 用上のご注意』をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示

∂注意

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 になる可能性があります。

補足情報

補足情報や制限事項などを記載しています。

こんなときは

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法、ま た知っておくと便利な情報などを記載しています。

箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ インクカートリッジ

•シアン (ICC33)

•マットブラック (ICMB33)

•フォトブラック (ICBK33)

ている場合もあります。

□ 準備ガイド(本書)

イエロー (ICY33)マゼンタ (ICM33)

•レッド (ICR33) •ブルー (ICBL33)

※8個のインクカートリッジが個別に包装され

または IEEE 1394 ケーブル

● グロスオプティマイザ(ICGL33)

セットアップ時に必要なもの



□プリンタ本体


※ご使用の前に、本体に貼られている青 いテープと輸送用の保護具(シートな ど)を取り外してください。



別途ご用意いただくもの

□プリンタケーブル


□ ソフトウェア CD-ROM (電子マニュアルも収録されています)

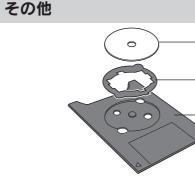

□ CD/DVD 位置調整用シート

- □ 8cmCD/DVD 用アタッチメント

□ CD/DVD トレイ CD/DVD 印刷時に使用します。



□ フォトカード/名刺セットフォルダ カードサイズや名刺サイズの用紙をセット

用紙サポートに取り付けて使用します。A3

マット紙 10 枚まで連続して給紙するときに



ロール紙印刷時に使用します。




□ リア手差し用紙ガイド □ A3 マット紙 10 枚セット用アタッチメント 背面給紙口からファインアート系の 単票紙を給紙するときに使用します。

□ 保証書

□ 基本操作ガイド

□ □ール紙ホルダ

するときに、エッジガイドに取り付けます。 5 カートリッジカバーを閉じ、

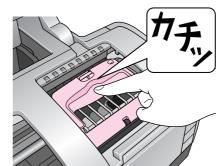




こんなときは

カートリッジカバーが閉まらない場合はインク カートリッジがしっかりセットされていない可能 性があります。インクカートリッジの◎部分を押 して、奥までしっかりセットしてください。

2 プリンタカバーを開けます。

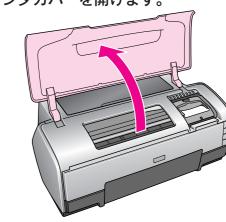

注意

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるまでは、プリンタ内部に手を入れ ないでください。

3 カートリッジカバーを開けます。

インクカートリッジをセットします。

1 インクカートリッジを4~5回振って、袋から取り出します。

€注意

り出してください。

おそれがあります。

• フックを折らないように注意して、袋から取

• インクカートリッジに貼られているラベルや

フィルムは、絶対にはがさないでください。イ ンクが漏れたり、正常にセットできなくなる


インクカートリッジに付いている緑色の基板 部分には触れないでください。正常に動作・印

刷できなくなるおそれがあります。



取り除いてください。

プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、端から順にセットします。

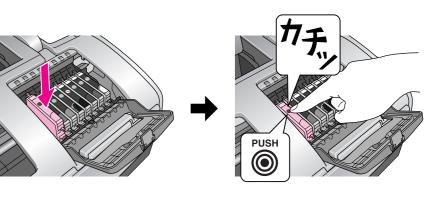

8色すべてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎部分を押して奥までしっかり


₹ 注意

とセットします。

- インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色をあわせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色を
- 8色すべてのインクカートリッジをセットしてください。ひとつでもセットされていないと印刷できません。

6 ①プリンタカバーを閉じ、② インク ボタンを押します。

プリントヘッドが右端に移動し、インクランプが消灯して、インクの充てんが始まります。

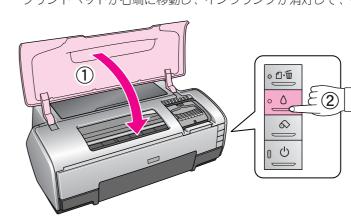

こんなときは

- インクボタンを押してもプリントヘッドが動かない場合は インクカートリッジ をセットし直してみてください。
- プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプが

インクボタンを押すと、プリントヘッドがインクカートリッ ジ交換位置へ戻りますので、もう一度インクカートリッジを セットし直してみてください。

プリントヘッドが再びインクカートリッジ交換位置に 戻ってくる場合は


インクカートリッジがしっかりセットされていないか、カート リッジカバーが固定されていない可能性があります。インク カートリッジの◎部分を押し、奥までしっかりセットして、 カートリッジカバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じて ください。

プリンタの設置と電源の接続をします。

USB ケーブル

水平で安定した場所にプリンタを設置します。


作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排 紙トレイを引き出せるだけのスペースが必要です。また、壁際に設置する場合は、壁か ら 10cm 以上のすき間をあけてください。

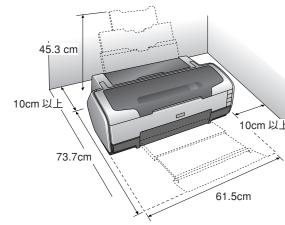

補足情報

- CD/DVD トレイは、給紙の際に一旦プリンタ背面の外まで後退しますので、壁などから 12cm 以上 のスペースを確保してください。また、周囲に 物を置かないでください。
- 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してください。

2 ①電源プラグをコンセントに接続し、②電源をオンにします。

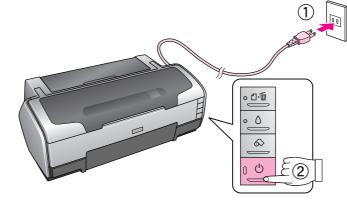

企警告


AC100Vの電源以外は使用しないでください。



電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中 に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

インクの充てんが終了したことを確認します。 インクの充てんには、約2分半かかります。

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

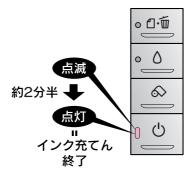

♦注意

インクの充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対に電源をオフにしないでください。正常に印刷でき なくなるおそれがあります。

補足情報

初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用 されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。



◎セイコーエプソン株式会社 2005



4 パソコンと接続します。

補足情報

Windows で USB 接続する条件

- Windows 98/Me/2000/XPのいずれかがプレインストールされているパソコン、または Windows 98 以降の OS がプレインストールされていて、Windows Me/2000/XP にアップグレードしたパソコン。
- USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーにより USB ポートの動作が保証されているパソコン。 Macintosh で USB 接続する条件
- Mac OS X v10.2 以降。
- USB インターフェイスを標準搭載しているパソコン。
- Windowsで IEEE1394 接続する条件
- Windows Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているパソコン。
- IEEE1394ポートを標準搭載しているパソコン。ただし、標準搭載されているIEEE1394ポートのホストコントローラが、Windowsでサポートされている OHCI 規格 * に対応している必要があります。
- * ご使用になるパソコンのIEEE1394ポートのホストコントローラが、OHCI規格に対応しているかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

Macintoshで IEEE1394 接続する条件


- Mac OS X v10.2 以降。
- IEEE1394 インターフェイスを標準搭載しているパソコン。

プリンタケーブルについて

- エプソン純正品のご使用をお勧めします。
- USB: 型番USBCB2
- IEEE1394 : 型番 FWCB2 (6 ピンー6 ピン) *
- * IEEE1394のコネクタの形状は、6ピンのものと4ピンのものがあります。プリンタ側のコネクタは6ピンです。パソコン側のコネクタが4ピンの場合は、市販の6ピンー4ピンケーブルをご使用ください。

プリンタの電源をオフ(電源ランプ消灯)にします。

インクの充てんが完了していることを確認してから、電源ボタンを押します。





補足情報


- USB ケーブル及び IEEE1394 ケーブルは、規格上、電源オンの状態で抜き差しできますが、ソフトウェアのインストールを確実に行うためにここでは本製品の電源をオフにしてから接続してください。
- パソコンの電源はオン/オフどちらでもかまいませんが、本書では、パソコンの電源がオフになっている 前提で手順を説明します。

2 コネクタの向きに注意して、USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルで、 プリンタとパソコンを接続します。

補足情報

- パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取扱説明書を ご覧ください。
- パソコン本体にUSB またはIEEE1394 ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。(ただし、USBケーブルの場合、ディスプレイやキーボードの差込口には接続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。)
- USB ハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続してください。

LISB

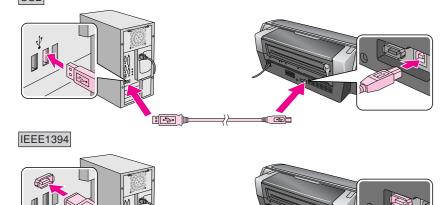

₽注意

IEEE1394バス上で通信 (印刷など) が行われているときに、新たな機器の接続や、接続されている機器 (本製品も含む) の電源オン/オフ、ケーブルの抜き差しを行わないでください。接続されている機器 (本製品を含む) が正常に動作しなくなるおそれがあります。

5 ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合


€注意

- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログイン する必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。
- Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 本製品には、Windows XP x64 用のプリンタドライバは添付されていません。エプソンのホームページ よりダウンロードしてください。 < http://www.i-love-epson.co.jp >
- なお、プリンタドライバ以外の付属のソフトウェアは添付 CD-ROM よりインストールできます。

補足情報

他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

Windows を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

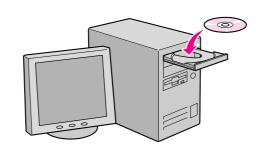

こんなときは

新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されている場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにしてください。

2 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]をクリックします。



3 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

こんなときは

上の画面が表示されないときは

• Windows XP の場合

[スタート] ー [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。

• Windows 98/Me/2000 の場合

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP]アイコンをダブルクリックします。

補足情報

[ICC プロファイルセットアップ (使用許諾契約書)] 画面が表示された場合は、内容を確認し [はい] をクリックしてください。

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については、右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

Macintosh の場合

補足情報

- UNIX ファイルシステム(UFS 形式)はサポートしておりませんので、他のドライブでお使いください。
- 他のアプリケーションソフトや、ウィルスチェックプログラムは、インストールの前に終了させてください。
- **1** Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をセットします。



2 [EPSON] フォルダ内のアイコンをダブルクリックします。



こんなときは

上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。

3 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] をクリックします。



4 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

ソフトウェアのインストール後、プリンタドライバの追加をする必要があります。追加方法については、『PX-G5100電子マニュアル』-「プリンタドライバ「追加方法」」をご覧ください。

補足情報

_____ [ICC プロファイルセットアップ (使用許諾契約書)] 画面が表示された場合は、内容を確認し [はい] をクリックしてください。

Mac OS 9 の場合

本製品には、Mac OS 9 用のソフトウェアは添付されていません。エプソンのホームページよりダウンロードしてください。 < http://www.i-love-epson.co.jp >

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

□基本操作ガイド

基本的な印刷手順や、日常使用するときのポイントなどを記載しています。



□ PX-G5100電子マニュアル

本製品の詳しい使い方、トラブル対処方法など本製品に関する全ての情報が記載されています。

PX-G5100電子マニュアルはプリンタの準備の際にパソコンにインストールされます。(CD-ROM を毎回セットする必要はありません。)



各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に添付されているソフトウェアは以下の通りです。

- 各ソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 ○ プリンタドライバ
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティスイート)
- · EPSON File Manager(エプソン ファイルマネージャ)
- ・EPSON Scan Assistant(エプソン スキャン アシスタント) ・EPSON Easy Photo Print(エプソン イージー フォトプリント) ・EPOSN ProLab Print(エプソン プロラボ プリント)
- ・EPSON Attach To Email(エプソン アタッチ トゥ イーメール)
- EPSON Multi-PrintQuicker
- ○EPSON Web-To-Page(エプソン ウェブ トゥ ページ)
- ○「MyEPSON」アシスタント
- O Adobe Photoshop Elements 3.0

この後は・・・

本書の手順にしたがって、プリンタが使えるようになったら、「基本操作ガイド」または、「PX-G5100電子マニュアル」をご覧ください。



インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。

